

■ 製品仕様

	<p><b>エコムシュウ</b></p> <p>一度に2~3個 まとめてパックできる</p> <p>通常タイプ</p> 	<p><b>エコムシュウ COLON</b></p> <p>トイレや各部屋など 小スペースの設置に ピッタリ</p> <p>コンパクトタイプ</p> 
型番	EMY-4555B	EMY-3530B
装置寸法	W440×D585(取手を含むと698)×H900mm	W440×D485(取手を含むと598)×H900mm
重量	39kg(パックテープ除く)	38kg(パックテープ除く)
電源	バッテリー内蔵、連続駆動時間:6時間(無負荷運転)、 充電時間:通常4時間	バッテリー内蔵、連続駆動時間:6時間(無負荷運転)、 充電時間:通常4時間
安全性	(1)起動条件成立確認 (2)非常停止スイッチ (3)上部カバー押下	

■ パックテープ仕様

	エコムシュウ	エコムシュウ COLON
品番	CC-450G(特許第4195912号)	CC-350G(特許第4195912号)
形態/重量/寸法/色	ロール状/2.5kg(セット)/W450mm×L100m/グリーン	ロール状/2.0kg(セット)/W350mm×L100m/グリーン
パックテープ残量確認	パックテープ交換マーク付き	
パックテープ処理	各自治体の処理方法に従ってください	
入り数	5セット/ケース(2ロール/セット)	

※直射日光を避け、常温常湿の場所で保管してください。

memo

**エコムシュウ** は、「NEDO 技術開発機構」  
福祉用具実用化開発費助成金を受けて開発しました!

**NEDO** 国立研究開発法人  
技術開発機構 新エネルギー・産業技術総合開発機構

産学官の総力を結集して、我が国の産業技術とエネルギー・環境技術の未来を創る  
このような技術開発を目指し、我が国最大規模の中核的な技術開発実施機関として、  
高度なマネジメント機能を提供する国立研究開発法人です。

◎Webサイトのご案内



<http://www.ecomush.com/>

**S** 株式会社 **スミロン**

〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9  
TEL: 06-6763-0707 FAX: 06-6768-9176

東京支店  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-5  
TEL: 03-5821-0707 FAX: 03-5821-0788

名古屋支店  
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19  
TEL: 052-582-6871 FAX: 052-561-8525

お問い合わせは

看護・介護現場の汚物を  
徹底的にパック!

介護する人、される人、みんな笑顔でいてほしい

使用済みおむつ密封パックシステム

**エコムシュウ**®





# 医療、福祉、保育などさまざまな現場で 環境改善に役立っています。



**1** 回収した  
汚物を投入



簡単! 投入するだけで  
自動でパック。  
※オートモード2・3の場合

感染を引き起こす菌・ウイルスと  
臭いを瞬時に封じ込めます。  
**1.5秒でパック!**  
※大人用おむつ1コ分の場合

**2** パック後  
カットして  
取り出す



パックされた菌・ウイルスが  
外に出ることはありません。  
**素手でも安心  
感染リスクも軽減**  
連続パックで、  
無駄なくスピーディー。



## おむつ交換や汚物保管時の 感染リスクが軽減

二次感染の原因となる大腸菌、MRSA、C.ディフィシル、ノロウイルスを  
瞬時に閉じ込め、パックされた菌・ウイルスは外に出ることはありません。

### 試験検査報告 ●N.D.=検出限界以下 ●<10=検出せず

菌・ ウイルス名	Feline calicivirus (ネコカリシウイルス) ※1	E.coli (大腸菌) ※2	St.aureus (黄色ブドウ球菌) ※2	C.difficile (クロストリジウム・ ディフィシル) ※3
直後	N.D.	<10	<10	<10
1日後	N.D.	<10	<10	<10
3日後	N.D.	<10	<10	<10
7日後	N.D.	<10	<10	<10

※1 試験依頼先: 学校法人北里研究所/北里大学北里研究所メディカルセンター病院  
試験番号: No.01201  
※2 検査: 社団法人京都微生物研究所 報告書番号: No.8171~8174  
※3 試験依頼先: 財団法人日本食品分析センター 試験成績書発行番号: 第11036258001-01号

**7日間  
菌・ウイルスの  
検出なし!**

公共機関等で検査し、7日間経  
過後も外側に菌・ウイルスの付  
着はありませんでした。一時保  
管や廃棄の際、清潔な素手で扱  
えるようになります。




## 臭いの発生源を絶つことで、 清潔で衛生的な環境へ改善

今まで臭うことが当たり前で不快であった汚物処理を  
清潔・快適な作業へ改善します。

### ●エコムシュウパッケータブで処理




### ●ご利用になられた方のお声

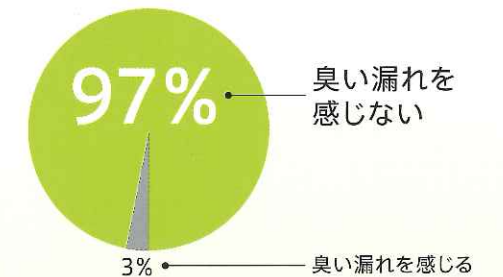

※効果・効能は、当社データおよび病院・施設での  
モニター調査の結果によります。

## 菌・ウイルスや臭いを衛生的に密封



**カット部**  
ローラー(ギア)で  
挟み込んで密封



**サイド部**  
加圧力を高めて  
密封



**パッケータブ**  
臭気が抜けにくい特殊フィルム  
を使用し、瞬時にパッケータブ  
同士が密着するよう、表面には  
特殊な接着剤をコーティングし  
ています。



## 簡単・清潔・スピーディー! 作業効率がアップ


通常モードから、おむつを入れて取り出すだけの  
オートモード1~3までを設定、施設の汚物処理の  
工程に見合った作業が可能です。

**1.5秒  
でパック!**

※大人用おむつ  
1コ分の場合



**軽量コンパクトなので  
移動もラクラク**  
おむつ交換時にベッドサイ  
ドや居室の近くまで移動し  
て使用できます。

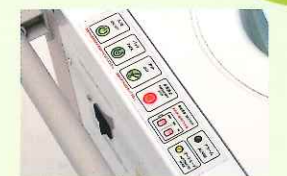

**フラットパネルだから  
お手入れも簡単**